alma™

PT

DVB S2 SATELLITE DVB T TERRESTRIAL DVB C CABLE

Manual do Usuário

HD Series

RSS READER weather forecast YouTube VIDEOS

DVB Digital Video Broadcasting Wi Fi TIME SHIFT MKV xvid mp3 HDMI

Full HD 1080

CONTEÚDO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 2
- Para sua segurança 2
- Desembalar 4
- Operações gerais 4
- Comando 4
- Painel Traseiro 5

INSTALLATION 6
- Conectar a TV usando o suporte SCART 6
- Conectar TV usando a entrada RCA 7
- Conectar ao Amplificador Digital 7

MENU PRINCIPAL 8
- 1. Editar Canal 8
  - 1.1 Lista de canais tv 8
  - 1.2 Lista de Canais Rádio 9
  - 1.3 Apagar tudo 9
- 2. Instalação 10
  - 2.1 Instalação do satélite (opcional) 10
    - 2.1.1 Conexão da Antena 10
    - 2.1.2 Lista por satélite 10
    - 2.1.3 Configuração da Antena 10
    - 2.1.4 Pesquisar Satélite 12
    - 2.1.5 Pesquisa por multi satélite 12
    - 2.1.6 Lista TP 12
  - 2.2 Instalação Cabo (opcional) 13
    - 2.2.1 Procura automatica 13
    - 2.2.2 Procura manual 13
  - 2.3 Instalação Terrestre (opcional) 13
    - 2.3.1 Procura automatica 13
    - 2.3.2 Procura manual 13
- 3. Configuração do Sistema 13
  - 3.1 Língua 13
  - 3.2 Sistema de TV 13
  - 3.3 Tela de configuração 13
  - 3.4 Ajuste da hora local 13
  - 3.5 Ajuste da hora 13
  - 3.6 Controlo Parental 14
  - 3.7 Ajuste OSD 14
  - 3.8 Favorito 14
  - 3.9 Outros 14
- 4. Ferramentas 14
  - 4.1 Informação 14
  - 4.2 Ajuste de Fábrica 14
  - 4.3 Upgrade por RS232 14
  - 4.4 Atualização S / W por OTA 15
  - 4.5 Interface Comun (opcional) 15
  - 4.6 Acesso Condicional (opcional) 15
  - 4.7 Atualizando por USB 15
  - 4.8 Media Player 16
  - 4.9 Remover dispositivos USB 16
  - 4.10 Configuração da Rede Local (opcional) 16
  - 4.11 Atualização pela rede (opcional) 16
  - 4.12 Gerenciador Wi-Fi (opcional) 16
  - 4.13 Previsão do Tempo (opcional) 16
  - 4.14 RSS Reader (opcional) 16
- 5. Jogos 17
- 6. REC 17
  - 6.1 Informação de armazenamento PVR 17
  - 6.2 Configuração PVR 17
- 7. Tecla de atalho 17
  - 7.1 Info 17
  - 7.2 EPG 17
  - 7.3 Encontrar 17
  - 7.4 Número 17
  - 7.5 TV / Radio 17
  - 7.6 Up / Down 17
  - 7.7 Esquerda / Direita 17
  - 7.8 Mute 17
  - 7.9 Pause 17
  - 7.10 OK 17
  - 7.11 Audio 18
  - 7.12 Lembrar 18
  - 7.13 Fav 18
  - 7.14 Teletexto 18

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 18

ESPECIFICAÇÃO 19

Um Receptor Digital Satélite / Cabo / Terrestre é um produto conveniente que lhe permite ver uma variedade de programas oferecidos via satélite / sistema cabo / antena terrestre. Este manual cobre a instalação do RDS/ RDC / RDT e os passos necessários para implementar vários recursos. Isso também explica as características especiais disponíveis apenas neste DSR / DCR / DTR em detalhes, o que permitirá que você faça pleno uso desses recursos.
Informação confirmada neste documento estão sujeitas a alterações. Nós reservamos o direito, sem aviso prévio, para fazer a mudança no design do produto ou o desempenho, progresso em engenharia ou tecnologia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Full DVB-S/S2 / DVB-C / DVB-T (MPEG2 & MPEG4/H.264) Compatível (opcional)
- SCPC e MCPC a receber por satélite C/Ku band (optional)
- Automatico PAL/NTSC
- 4000 canais de TV e rádio programáveis
- 8/32 diferentes grupos de favoritos (opcional)
- Multi-linguage OSD
- Completo guia de informação dos canais até 7 dias
- Electronic Program Guide (EPG) Imagem em graficos suporta (PIG)
- Cor original e On Screen Display
- Varias funções de edição de canais (favoritos, mover, bloquear, renomear, excluir e classificação)
- Controlo Parental para canais
- Sistema de menus facil de usar
- Busca automática de rede de transponders adicionados recentemente
- DiSEqC 1.2 fully support, 13/18V, 0/22K, LNB control (optional)
- Actualização de Software através da porta RS232 e receptor ao receptor, Suporta actualização por USB
- 8 reservas programadas, muda automaticamente para um canal específico
- Suporta Subtitulos DVB EN300743 e EBU
- SuportaTeletexto t DVB ETS300472 por VBI e OSD
- Guardar último canal visionado
- Lista de canais pode ser ordenada por ordem alfabética AZ, Scramble, Lock, favorito, Sat
- Suporta FAT16/FAT32/FAT12
- Só lista JPEG / BMP arquivos
- 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
- Gravação / p Timeshift com
- Jogos

PARAR SUA SEGURANÇA

Para evitar um choque elétrico perigososo, não abra a caixa, recorra aos serviços de pessoal qualificado.

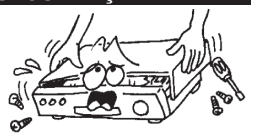

Não exponha o receptor un a luz do sol. E mantê-lo longe de fontes de calor.

Quando um fenômeno anormal ocorrer, você deve cortar a alimentação imediatamente.

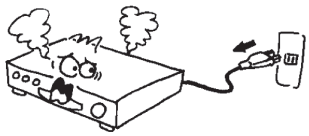

Manter o receptor desligado da corrente sempre que permanece fora de serviço por um período prolongado.

Mantenha o receptor longe de vasos, recipientes com agua, banheiras, etc, a fim de evitar danos ao equipamento.

Não bloqueia os orifícios de ventilação do Receptor para que o ar possa circular livremente.

Não toque o receptor durante trovoada, uma vez que pode criar choque electricos perigos.

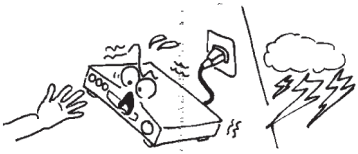

Certifique-se de desligar o receptor e desconecte o cabo de alimentação antes de limpar a superfície do receptor. Se a superfície estiver suja, limpe com um pano humido completamente torcido e sabão, e, em seguida, limpe novamente com um pano seco.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1. Leia estas instuctions - Todas as instruções de segurança e operação devem ser lidas antes que este produto seja operado.
2. Guarde estas instruções - As instruções de segurança e operação devem ser guardadas para referência futura.
3. Preste atenção aos avisos - Todas as advertências sobre o aparelho e nas instruções de operação devem ser respeitados.
4. Siga todas as instruções - Todas as instruções de operação e uso devem ser seguidas.
5. Não use este aparelho perto da água - O aparelho não deve ser usado perto de água ou humidade - por exemplo, em um sotão húmido ou perto de uma piscina, e assim por diante.
6. Limpe apenas com pano seco.
7. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale quaisquer fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para a substituição da tomada obsoleta.
10. Proteja o cabo de alimentação de pisadelas ou apertos, especialmente nas fichas, receptáculos de conveniência e no ponto onde eles saem do aparelho.
11. Utilize apenas ligações / acessórios especificados pelo fabricante.
12. Use apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando um carrinho ou cremalheira é usado, tome cuidado ao mover o conjunto carrinho / dispositivo para evitar danos provocados pela queda

13. Desligue o dispositivo durante as trovoadas ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
14. Consulte todos os serviços de pessoal qualificado. Manutenção é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma, como cabo de alimentação ou plugue estiver danificado, um líquido tenha sido derramado , objectos terem caído para dentro do aparelho ,exposto à chuva ou humidade, não funcionar normalmente, ou que tenha caído.
15. ATENÇÃO: Estas instruções de serviço são para uso por pessoal qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não execute nenhum serviço que esteja mencionado aqui a não ser que esteja qualificado para fazê-lo.
16. Garantir que a ventilação não seja impedida nas aberturas de ventilação com itens como jornais, toalha de mesa cortinas, etc
17. AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou humidade. O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos e objectos cheios de líquidos, como vasos, que não devem ser colocados perto dos aparelhos.
18. AVISO: Para os terminais marcados com o símbolo de " "Pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico. O fio terra externo conectado aos terminais requer a instalação de uma pessoa instruída ou usado de ready-made cordas sor chumbo.
19. ATENÇÃO: Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
20. ATENÇÃO: A bateria (bateria ou pilhas ou bateria) não deve ser exposto a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.
21. ATENÇÃO: A ficha é usado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve estar sempre acessível.
22. Explicação do símbolo, marca, sinal luminoso ou meios semelhantes indica que o aparelho esteja completamente desligado da rede. Este equipamento é uma Classe II com isolamento duplo aparelho elétrico. Ele foi projetado de tal forma que ele não exige uma conexão de segurança para o fio terra.

23. -Este relâmpago com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de não-isolados "tensão perigosa" dentro da caixa do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico.
    -Atenção: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa (ou posterior) como não existem peças reparáveis no interior. Recorra aos serviços de pessoal qualificado.
    -O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de importantes instruções de manutenção e no livro que acompanha o aparelho.
24. Eliminação correta deste produto. Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos em toda a UE. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação não controlada de resíduos, reciclo-o responsavelmente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, por favor use a sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem segura ambiental.

DESEMBALAR

Controle remoto

Manual do usuário

Audio / Video cabo (opcional)

Pilhas (opcional)

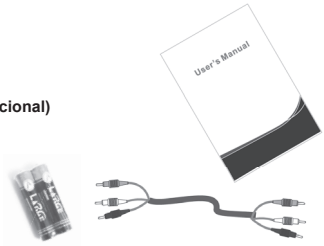

OPERAÇÕES GERAIS

- En todo este manual, você vai notar que a operação cotidiana do receptor é baseado em uma samigável tela e menus. Estes menus irá ajudá-lo a obter o máximo de seu receptor, guiá-lo através da instalação, canal de organizar, visualizar e muitas outras funções.
- Todas funções pode ser realizada utilizando os botões do controle remoto, e algumas das funções também podem ser realizadas utilizando os botões no painel frontal.
- Este receptor é fácil de usar, sempre ao seu comando e adaptável para futuros avanços.
- Fundamental estar ciente de que o software novo pode alterar a funcionalidade do receptor. Caso você tenha alguma dificuldade com o funcionamento do seu receptor, por Por favor consulte a seção relevante deste manual, inclusive a resolução de Problemas, ou em alternativa contacte o seu revendedor ou um consultor de atendimento ao cliente.

COMANDO (RCU)

Key	Função
⏻	Vezs de energia ON / OFF do DSR
🔇	Desligar o som enquanto visiona um canal
0-9	Meter o número do item do menu necessário ou selecione um número de canal para assistir
TV/RADIO	Alternar entre TV e modo de Rádio
← PR	De volta ao canal anterior
FAV	Mostrars da lista de grupos favoritos
SHIFT	Timeshift tecla de função
FIND	Localizar uma Janela
INFO	Show informações do canal atual
MENU	Press desta vez uma chave para executar menu na tela
Página + / Página -	Movers up / down uma página na lista
OK, LISTA	Executar o item selecionado na tela do menu ou entra o valor desejado em qualquer modo de entrada
PR+, PR-	Quando estiver assistindo a um canal, mudar de canal ou ir para o próximo item maior ou menor no men
− ◺ +	Quando estiver assistindo a um canal, ajustar o volume ou mover o item para a esquerda ou direita no menu
SAIR	Voltar ao menu anterior ou sair a partir do menu
EPG	Ligar o EPG (Electronic Program Guide)

L/R	Mostrar janela de áudio
TV/AV	Muda o modo entre TV e AV
TXT	Entrar no teletexto ou em modo de legendas
SLEEP	Enter no sono no modo
SUB	Display legendas
PAUSE	Pausa: Selecione para congelar a imagem. Pressione uma vez para congelar a imagem, prima novamente para descongelar ele.
RECORD	Record o programa
V-FORMAT	Altera o formato HD
►, II	Play e parar o programa
◄◄, ►►	Press para avançar ou retroceder
◄, ►	Press para retardar a frente ou para trás lenta
V-MODE	Switch o modo de vídeo entre o modo de vídeo atual e 576i YUV
SAT (opcional)	Mostrar lista de satélites
ZOOM	Entrar no modo de zoom

RCU ALMA S2000 SERIES / S2300 SERIES COMBO

RCU ALMA C2200

PAINEL TRASEIRO (S2000 SERIES)

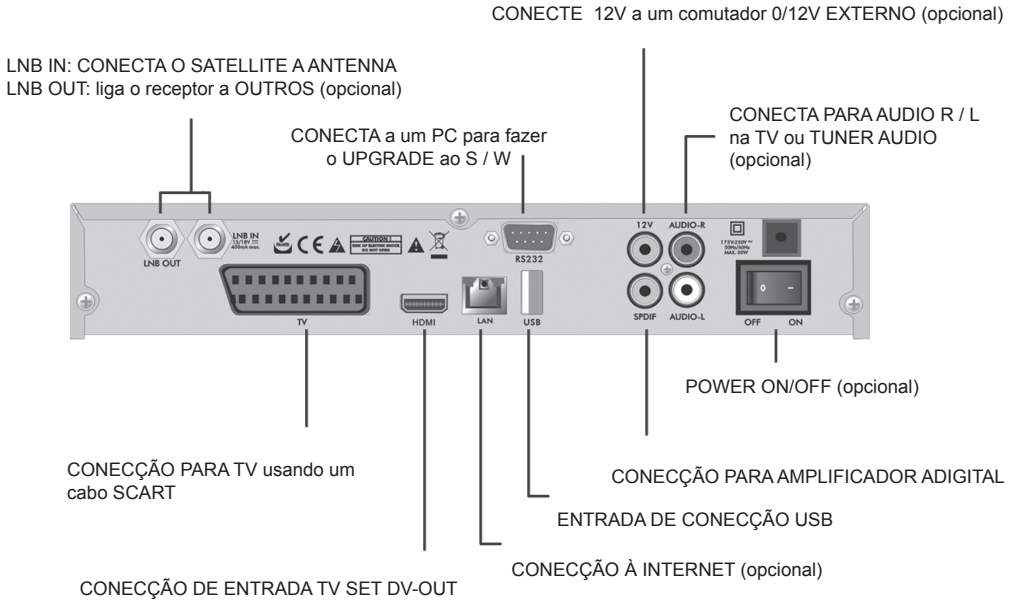

PAINEL TRASEIRO (C2200)

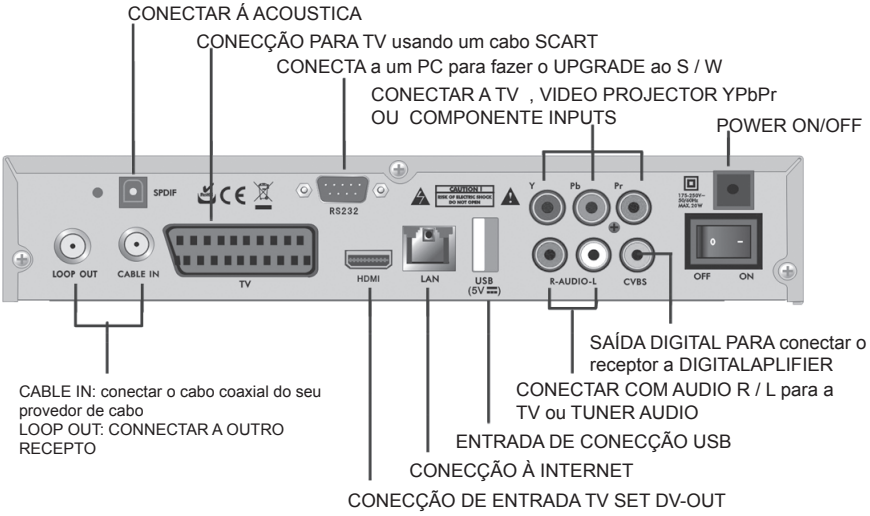

PAINEL TRASEIRO (S2300 SERIES COMBO)

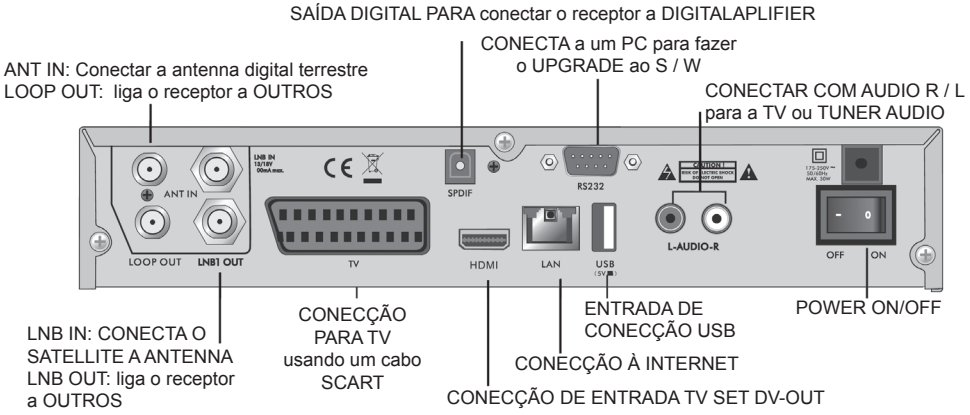
SAÍDA DIGITAL PARA conectar o receptor a DIGITALAPLIFIER
CONECTA a um PC para fazer o UPGRADE ao S / W
ANT IN: Conectar a antenna digital terrestre
LOOP OUT: liga o receptor a OUTROS
CONECTAR COM AUDIO R / L para a TV ou TUNER AUDIO
ANT IN
LOOP OUT
LNB1 OUT
TV
SPDIF
HDMI
LAN
RS232
USB
L-AUDIO-R
OFF
ON
LNB IN: CONECTA O SATELLITE A ANTENNA
LNB OUT: liga o receptor a OUTROS
CONECÇÃO PARA TV usando um cabo SCART
ENTRADA DE CONECÇÃO USB
CONECÇÃO À INTERNET
POWER ON/OFF
CONECÇÃO DE ENTRADA TV SET DV-OUT

CONECTAR TV USANDO A ENTRADA SCART (S2300 SERIES COMBO)

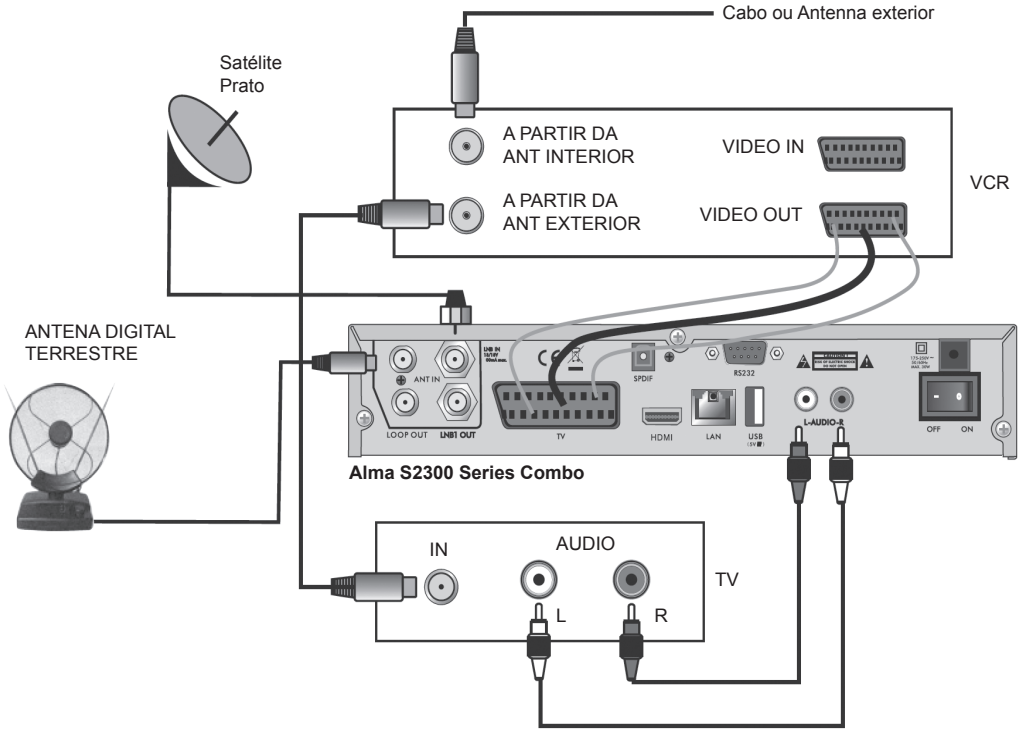

CONECTAR TV USANDO A ENTRADA RCA

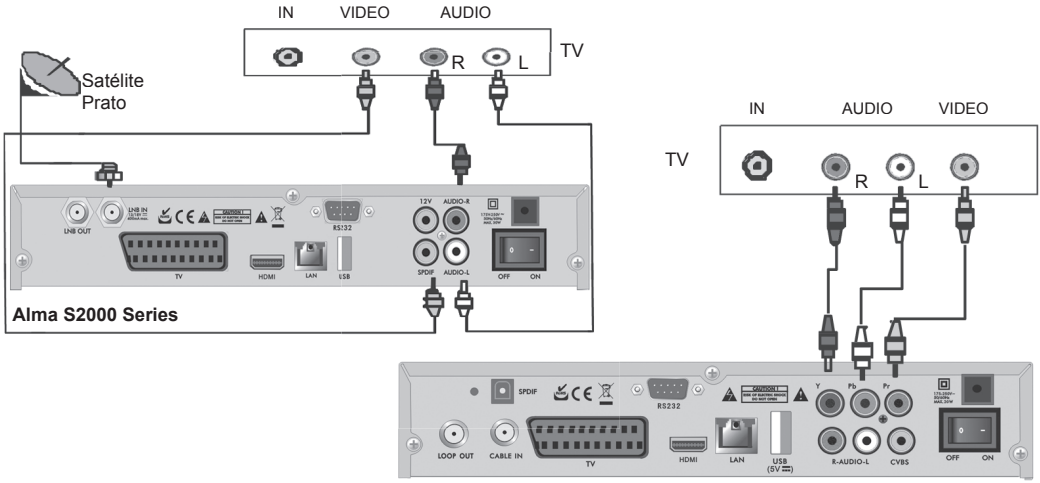

Alma C2200

CONECTAR AO AMPLIFICADOR DIGITAL

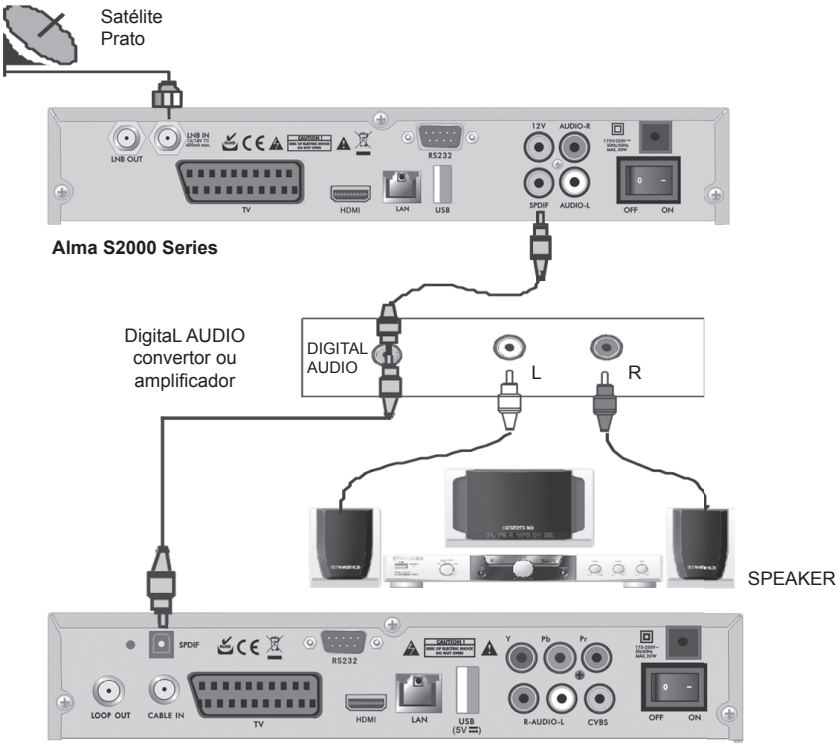

Alma C2200 & Alma S2300 Series Combo

MENU PRINCIPAL

Tenha a certeza de que tem instalado e ligado os cabos do receptor. Se o receptor é o que vem de fábrica ou não há lista de programas, quando ligado, a janela do menu principal será exibido na tela.
Durante o modo TV / Radio normal, pressione HOMENSU no controle remoto para entrar na janela do MENU PRINCIPAL.

A janela do menu principal é composto por 5 menus principais como se segue:

- Editar Canal
- Instalação
- Configuração do Sistema
- Ferramentas
- REC

Durante a instalação faça OK com a tecla e confirma uma seleção da LISTA COM OK mostra a lista abaixo da box se a coluna tem 3 4 marca. Você também pode usar as teclas numéricas no controle remoto para entrar com um valor numérico.

Prima as teclas PR +,PR- para se mover para cima e para baixo de uma linha para outra linha e usar − ⊿ + para mover a partir do menu principal para sub-menu e mover-se do lado esquerdo ao lado direito ou vice versa.

Entretanto, se pretende sair do sistema, prima HOMENSU ou EXIT do seu comando.

Euf não há um rograma, você não pode sair do Menu Principal pressionando a janela HOMENSUorEXITchave. Sistema irá informar "Nenhum canal" e os seguintes itens ficarão cinzentos.

Sub-menu	Turn cinzento quando não há nenhum programa
Edit Canal	TV Lista de Canais Lista de Canais Rádio Excluir todos
Instalação	Linguage TV System Definir Hora local Temporizador Definir o bloqueio parental OSD Configuração Favorita Outros Display Definindo
Configuração do sistema	Linguage TV System Definir Hora local Temporizador Definir o bloqueio parental OSD Configuração Favorita Outros Display Definindo
Ferramentas	Informação Fatore Definindo Atualizandoe por RS232 S /W Upgrade por OTA Condiçãoum acesso Atualizandoe por USB Jogador Medio Remove dispositivo USB Network Configuração de atualização pela rede local Weather Forcast RSS Leitor
JOGO	Othello Sudoku
REC	PVR Armazenamento de Informações PVR Definir

1. Editar Canal

1. Pressione OK ou tecla ⊿ + para aparecer o "Entrada da Password" diálogo, você não pode entrar no menu a menos que a senha correta seja digitada. A senha padrão é "0000".
2. Imprensa PR +, PR- para mover o cursor para cima ou para baixo.
3. Pressione SAIR ou tecla − ⊿ para mover o foco para o menu esquerdo.

1.1 Fazer uma lista de canais de TV

1. Pressione − ⊿ ⊿ + para selecionar o satélite.
2. Pressione PR +, PR- para selecionar o programa que você quer mover , e então pressione OK para visualizá-lo na pequena janela. Se mover o amarelo cursor para selecionar cima ou para baixo, você verá uma linha cinza que indica o programa tocando na janela pequena.

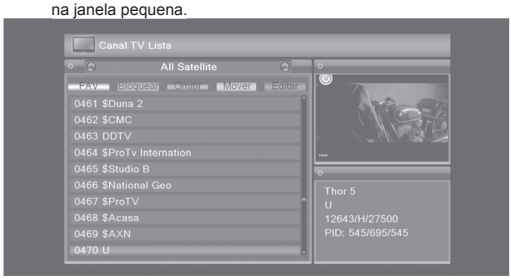

3. Pressione a tecla FAV para mover o botão FAV para cima. Selecione o programa e pressione a tecla OK para aparecer a lista dos grupos de favoritos. Na lista, selecione o grupo que você deseja adicionar e pressione em OK, E então você vai encontrar a marca favorita exibida no lado direito do programa selecionado.
   Pressione a tecla FAV novamente para sair do modo fav, e você encontrará o botão FAV para retornar para a posição de origem.

4. Pessione a tecla Vermelha para mover o botão de bloqueio para cima. Selecione o programa e pressione a tecla OK para marcar este programa com a marca Bloqueado. Você pode cancelar esta marca pressionando novamente na tecla OK . Pressione a tecla Vermelha novamente para sair do modo de bloqueio, e você encontrará o botão de bloqueio para a posição de origem.

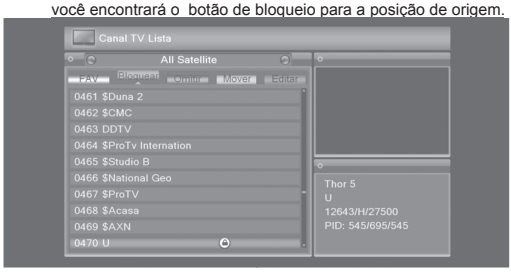

5. Pressione a tecla verde para mover o botão Ir para cima. Selecione o programa e pressione a tecla OK para marcar este programa com a marca de saltar. Você pode cancelar esta marca pressionando a tecla OK novamente. Pressione verde novamente para sair do modo de pular, e você encontrará o botão Ir para a posição de origem.

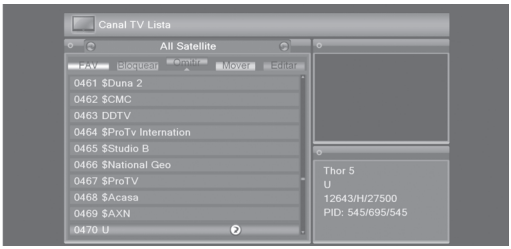

6. Pressione a tecla amarela para mover o botão Mover para cima. Selecione o programa e pressione a tecla OK para marcar este programa com a marca de movimento. Pressione as teclas PR +, PR- para mover o cursor para a posição onde você deseja localizar e pressione a tecla OK para confirmar.Pressione a tecla amarela novamente para sair do modo mover, e você encontrará o botão amarelo para a posição de origem.

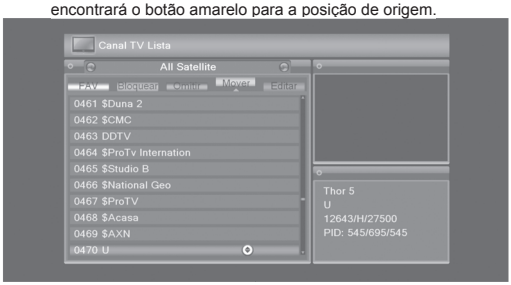

7. Pressione a tecla azul para entrar na janela Editar canais.

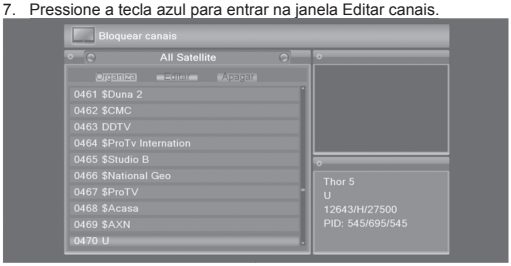

i. Sort (tecla vermelha)
Press.a tecla vermelha para abrir ou Ordenar lista suspensa.
Nome (A-Z): por ordem ascendente, omitindo o caractere $, o número está à frente, então a letra maiúscula, em minúscula a última.
Nome (Z-A): ordem inversa do nome acima
(A-Z).
Scramble / Free: Todos os FTA programas são listados em frente, enquanto todos os outros programas são listados passado.
Bloqueio: bloqueia programas listados no passado.

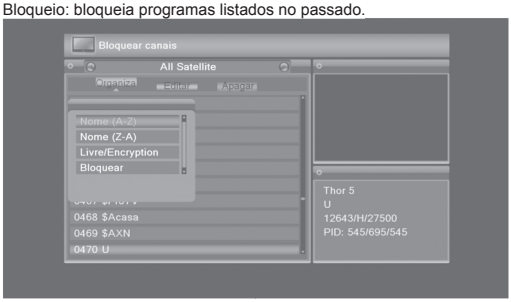

ii. Edit (tecla de cor verde)
Press tecla verde para mover o botão Editar para cima. Selecione o programa e pressione OK para abrir a janela Rename.
Em Rename, Pressione a tecla vermelha para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas , pressione a tecla verde para excluir o caractere no cursor, pression para mover o cursor para a esquerda ou direita, pressione as teclas numéricas (0-9) Para introduzir o o nome do canal, por favor, consulte a tabela abaixo. Pressione a tecla Amarela para salvar e sair, ou pressione a tecla Azul para cancelar e saír.

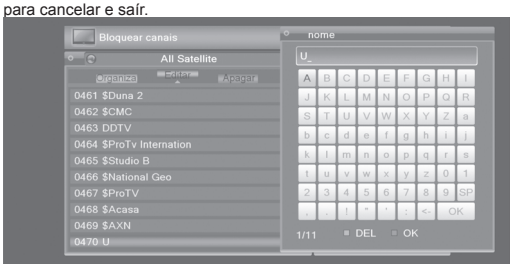

Teclas numericas	Press tecla numérica repetidamente, exibir em círculo
1	.,*?!@1
2	ABC2
3	DEF3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9
0	[Espaço]_-0

Se o nome estiver vazio, o sistema irá abrir um diálogo informando "nome" uma vez que a tecla amarela seja pressionada. Pressione a tecla OK para fechar este diálogo.

iii. Delete (tecla de cor azul)
EunDeletejanela, Pressione bluecolour para mover o botão Delete para cima. Selecione o programa e pressione OKkey para marcar este programa com a marca de exclusão. Você pode cancelar esta marca pressionando OKkey novamente.
PressEXITkey para abrir o diálogo "Tem certeza que deseja salvar?". Selecione Sim e pressione OK key para salvar, ou selecionar NO e pressione OKt-chaveo sair sem salvar.

1.2 Lista de Canais Rádio
Pecadoe operação do mesmo 1.Uma lista de canais de TV, Aqui nós não explicam mais.
1.3 Delete All
Movcursor e para o Delete Todos os item, Imprensa e OK Key para abrir o diálogo "Aviso! Você realmente deseja excluir todos os canais?".
PressEXITkey para abrir o diálogo "Tem certeza que deseja salvar?". Selecione Sim e pressione OK key para salvar, ou selecionar NO e pressione OKt-chaveo sair sem salvar.

2. Instalação

2.1 Instalação do satélite (opcional)

1. Imprensa OK key ou + key para abrir o “Input Password” diálogo, você não pode entrar no menu a menos que a senha correta seja digitada. A senha padrão é “0000”.
2. Imprensa PR +, PR- chaves para mover o cursor para cima ou para baixo.
3. Imprensa EXITkey ou − key para mover o foco para o menu esquerdo.

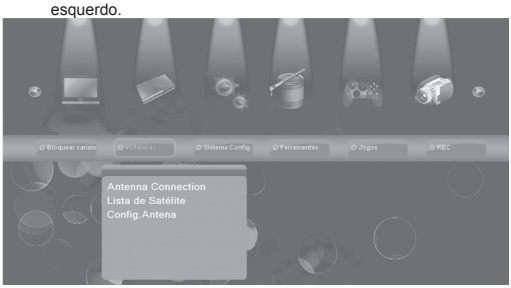

2.1.1 Conexão da Antena

1. Tipo de conexão: Imprensa − + key para selecionar entre Single, Dual (Same) e Dual (diferentes).
2. LNB 1, LNB 2: Pression − + key para selecionar entre Antena Fixa ou Motor.

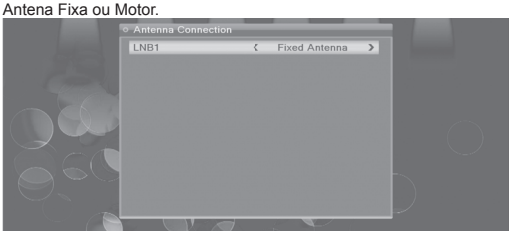

2.1.2 Lista por satélite

1. Imprensa PR +, PR- chaves para selecionar o satélite para cima ou para baixo. Imprensa OKkey para selecionar e marcar, e você pode pressionar OKkey novamente para cancelar a seleção ea marca.

Lista de Satélite
1 Eurobird 1 E 28.2
2 Badr 4 E 26.0
3 Thor 2 E 23.5
4 Astra 1H E 19.2
5 Eutelsat W2 E 16.0
6 Hot Bird 6 E 13.0
7 Eutelsat W2A E 10.0
8 Eurobird 9A E 9.0
9 Eutelsat W3A E 7.0
10 Astra 4A E 4.8
Editar
Adicionar
Apagar

2. Se não houver um satélite, a cor vermelha e as chaves de cor azul será inválido.
3. Imprensa redcolour chave para abrir o Edit por satélite janela. Imprensa PR +, PR- chaves para mover o cursor para cima ou para baixo.

Nome: Usor chaves numéricas para alterar o nome de ºe por satélite, por favor consulte o Edit Canal nome.

Longitude: You pode pressionar − + chaves para alternar entre longitude leste e longitude oeste. Depois de pressionar OKchave, Você pode usar as teclas numéricas para editar a longitude, pressione EXITkey ou o PR +, PR- chaves para sair do modo de edição. O alcance da longitude é de 1 a 180 graus. Se além desta faixa, o sistema irá informá-lo “fora do intervalo” quando você pressiona yellowcolour tecla no controle remoto.

After definição, prima yellowcolour-chave para salvar e sair, enquanto pressione a tecla azul para sair sem salvar.

4. Pressgreencolour chave para abrir o Adicionar Satellitejanela. Uma vez que a mesma operação acima Edit por satélite janela, Aqui nós não explicam mais.

5. Imprensa bluecolour chave para abrir o diálogo “Tem certeza que deseja excluir?”. Selecione Sim e pressione OKkey para apagar o satélite seleccionado. Você pode cancelar esta operação, premindo OKkey no botão NO.

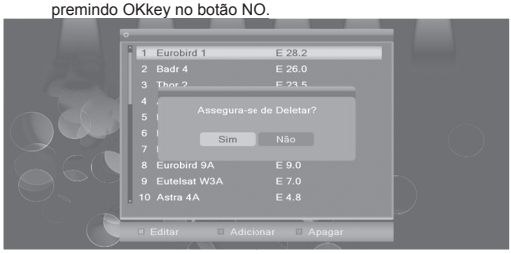

2.1.3 Configuração da Antena

Parte A: Fixa

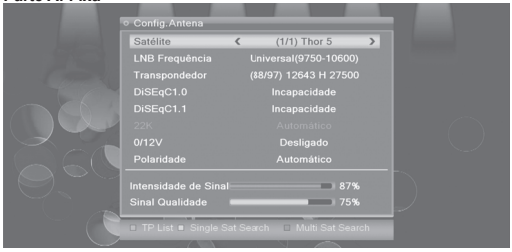

Supumos que você tenha selecionado antena fixa na janela de conecção da antena .

1. Tuner: Escolha o LNB selecionado.
2. Satélite: Os satélites selecionados na lista de satélites são exibidos neste item.

Pressione as teclas − ⊿ ⊾ + para selecionar o satélite em círculo. Ou pressione a tecla OK para aparecer a lista suspensa, selecione o satélite desejado na lista e pressione a tecla OK para confirmar.

3. LNB Freq, Transponder, DiSEqC1.0, DiSEqC1.1: Faça a mesma operação como acima referido.
4. 22K Polaridade: Você pode pressionar as teclas − ⊿ ⊾ + para selecionar em círculo.

Part B: Motor

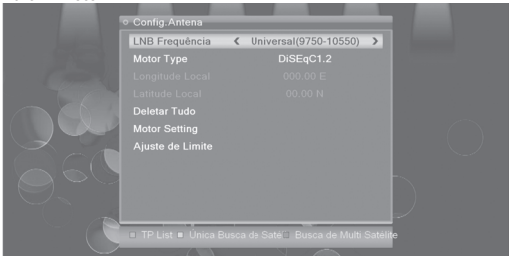

Suponha que você tenha selecionado Antena Motor na janela Conectar uma antena .

1. Tuner: Show da LNB
2. Tipo LNB: Selecçione o tipo de LNB apropriado.
3. Tipo de Motor: Selecçione entre DiSEqC1.2 e USALS. Se você selecionar DiSEqC1.2, os seguintes itens Latitude Longitude local e Local vai virar cinzentas.
4. Apagar tudo: Pressione a tecla OK para abrir o diálogo “Tem certeza de querer limpar e definir a posição de satélite deste tuner?”. Pressione a tecla OK no botão Sim para apagar todas as memórias sobre a posição dos satélites que estão conectados ao sintonizador atual.

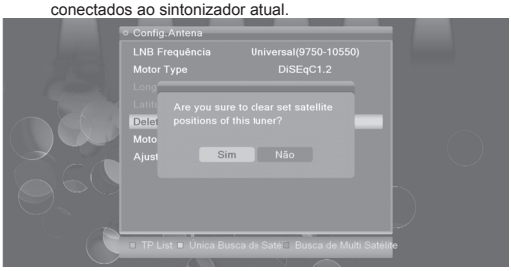

5. Configuração Motor: Pressione a recla OK para o Motor.

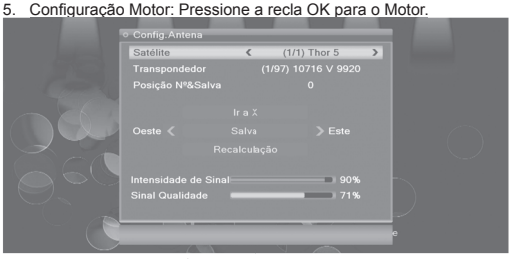

Satélite:Press − ⊿ ⊾ + para selecionar o satélite em círculo. Ou pressione OKkey para aparecer a lista suspensa, selecione o satélite desejado na lista e pressione OKkey para confirmar.
Transponder:The mesma operação como o acim.
Você pode selecionar o valor adequado quando você tem girado a antena.
Go para X: Press a tecla OK para aparecer a lista suspensa, selecione a posição adequada
(Referencia ou de 1 a 63) para perceber a posição selecionada.
West <Salvar> East: Press − ⊿ para ligar o oeste, enquanto press. A tecla ⊾ + para ligar o leste. Pressione a tecla OKpara abrir o diálogo “Tem certeza que deseja mudar de posição deste satélite?”. Pressione a tecla OK Sim para salvar a posição atual, ou pressione OK Não para cancelar a operação.

Recálculo:Press a tecla OK para abrir o diálogo “Tem certeza de alterar esta satélite ‘posição s? “Press. A tecla OK Sim para recálculo.

6. Limite de configuração: Press a tecla OK para abrir o Limite.
   Limit Setup: Press − ⊿ ⊾ + para alternar entre Disable Limit, Limit e Médio Oeste.
   Limit Setup: Mover cursor para o botão de configuração Limit. Você pode pressionar atecla − ⊿ para ligar o oeste, ou pressione ⊾ + para ligar o leste.
   Ponto de referência: Press. OK para ir para referência. Se você selecionar Desativar Limite no Setup limite , Este botão ficará cinzento.

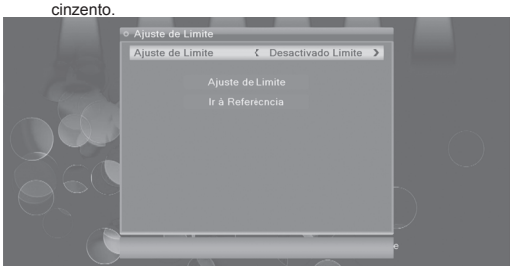

7. Em USALS f selecionar, Delete All item, irá ficar cinzento.
   Local Longitude, Latitude Local: − ⊿ ⊾ + imprensa chaves para alternar entre o Ocidente e o Oriente, ou − ⊿ ⊾ + pressione as teclas para alternar entre o Norte e o Sul.
   Press. OK para entrar no modo de edição. Use numeros (0-9) para meter a longitude ou latitude, pressione HOMENSUk ou EXIT para sair. O alcance da longitude é de 0 a 180, enquanto a faixa da latitude é de 0 a 90. Se o valor digitado não está nesta faixa, o sistema irá abrir um diálogo “Out of Range” quando sair a partir desta janela. Você pode pressionar OK para fechar este diálogo.

8. Configuração Motor: Imprensa OKkey para entrar no Motodefinição de r janela.
   Satélite, Transponder: Press − ⊿ ⊾ + chaves para selecionar satélite ou transponder, ou pressione OKkey para aparecer a lista suspensa e selecione na lista.

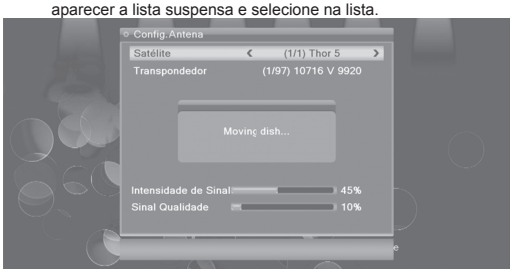

2.1.4 Pesquisar Sat

1. Satélite: Press − + chaves para selecionar o satélite em círculo. Ou pressione OKkey para aparecer a lista suspensa, selecione o satélite desejado na lista e pressione OKkey para confirmar.
2. Só FTA: Pres − + chaves para selecionar entre Vóse n º s.
3. Varredura do canal: Press − + chaves para selecionar entre TV + Rádio, TV Channel, Radio.
4. Pesquisa da rede: Select entre não e sim. Este item fica cinza quando Auto Scan está seleccionado no item seguinte Scan mode.
5. Scan Mode: Press − + chaves para selecionar entre Auto Scan e Preset Scan. Auto-Scan é scan Blind, enquanto Preset Scan é procurar as freqüências predefinidas.
6. Tuner: Show o LNB selecionado.
7. Pesquisa: PressOKkey para iniciar a busca.

2.1.5 Pesquisa por multi satélite

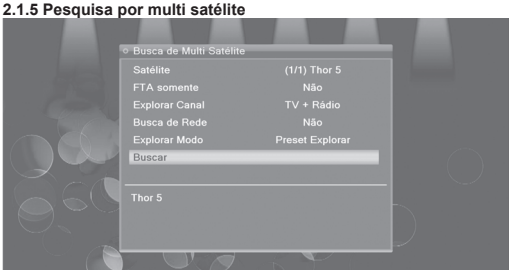

From da Multi Pesquisar por satélite janela, Você pode pesquisar vários satélites no momento.

1. Satélite: Todos os satélites selecionado na janela lista de satélites são exibidos na parte de baixo. Você pode pressionar − + chaves para alternar entre eles.
2. Só FTA: Press − + para selecionar entre Vós e n º s.
3. Busca do canal: Press − + para selecionar entre TV + Rádio, Canais TV , Radio.
4. Pesquisa da rede: Select entre não e sim. Este item fica cinza quando Auto Scan é selecionado no item seguinte Scan mode.
5. Varredura Mode: Press − + chaves para selecionar entre Auto Scan e Preset Scan. Auto-Scan é scan Blind, enquanto Preset Scan é procurar as freqüências predefinidas.
6. Tuner: Show o LNB selecionado.
7. Pesquisa: PressOKkey para iniciar a busca.

2.1.6 Lista TP

1. Imprensa PR +, PR-chaves para selecionar o satélite adequado.

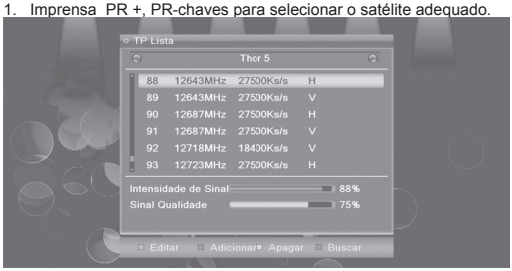

2. Press red colour chave para abrir o Edit TP janela.
   Freqüência, A taxa de símbolo: Press − + chaves para adicionar ou reduzir em um passo. Ou pressione numéricos (0-9) to input o valor desejado. A faixa de freqüência é 3000-13500, enquanto a faixa da taxa de símbolo é 1000 ~ 45000. O valor é introduzido além desta faixa, o valor volta ao valor de origem.
   Polaridade:Press − + chaves para alternar entre Vertical e Horizontal.

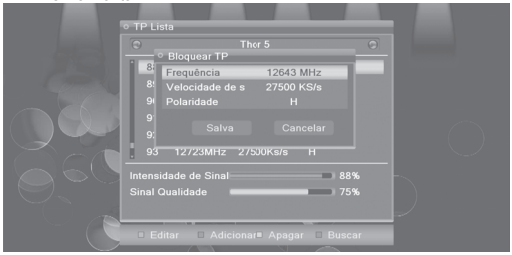

3. Press green colour chave para abrir o Anúnciod TP janela. Uma vez que a mesma operação acima Edit TP janela, Aqui nós não explicam mais.

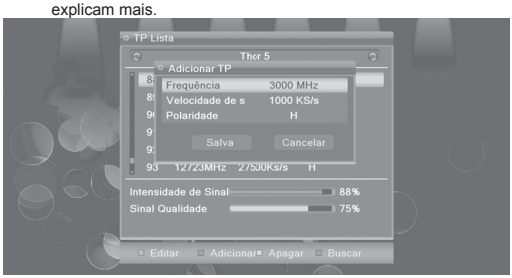

4. Press yellow colour para aparecer o diálogo “Tem certeza que deseja excluir?”. Imprensa OKkey no Sim pressione o botão para apagar o TP selecionado, ou EXITkey para cancelar a operação.

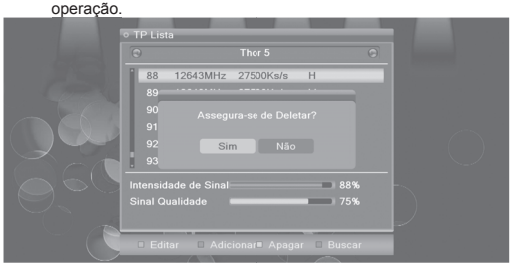

5. Press. A tecla Azul para abrir a janela TP Search FTUm só, Channel Scan, Busca da Rede: Press − + para selecionar a opção adequada. Pressione OK para iniciar a busca.

2.2 Instalação Cabo (opcional)
2.2.1 Procura automatica
Press tecla OK para iniciar a procura rapida dos canais.

2.2.2 Procura manual
1. Scan Mode: Press − + para selecionar em círculo .
2. Ch No: Press − + tecla para selecionar.
3. Symbol Rate: Press tecla numérica para certo valor de entrada ou pressione − + key to select in circle.
4. Modulação: Press − + para selecionar em círculo .
5. Procura de rede : Select entre Sim e Não.
6. Procura: Press OK para iniciar a procura.

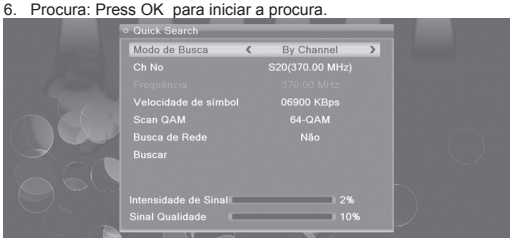

2.3 Instalação Terrestre (optional)
2.3.1 Verificação Terrestre automática
No país, pressione − + para selecionar.
Em FTA Apenas, pressione − + para escolher Sim ou Não.
Mova o destaque para a opção de pesquisa, e pressione
[OK] para iniciar a digitalização.
Pressione [EXIT] para sair deste menu.

2.3.2 Verificação Manual Terrestre
Existem dois modos de varredura para você. Você pode optar por verificar por canal ou por frequência.
Quando a banda de digitalização é UHF e região é “China”, a gama de número CH é de 13 a 61. quando digitalizar
banda é VHF e região é “China”, a gama de Ch
Número é de 1 a 12. (É de acordo com a região).
Quando você completar a sua configuração, mova o realce para pesquisar opção e pressione
[OK] para iniciar a digitalização.
Pressione [EXIT] para sair da digitalização e salvar os parâmetros atuais.

3. Configuração do Sistema
1. Presione a tecla OK + para mover o cursor para o menu da direita.
2. Pressione PR +, PR- para mover o cursor para cima ou para baixo.
3. Presione EXIT ou − para mover o foco para o menu esquerdo.

3.1 Língua
1. Pressione OK para entrar na janela da Linguagem. Pressione − + para selecionar o idioma em círculo, enquanto pressiona PR +, PR- para mover o cursor para cima ou para baixo em círculo.
2. Pressione HOMENSU ou EXIT para salvar e sair.
3. Os tipos de linguagem, referem-se a agradar a configuração do cliente.

3.2 Sistema de TV
Pressione PR +, PR- para mover o cursor para cima ou para baixo, enquanto pressione − + para alterar a configuração. A configuração terá efeito imediato.
1. Resolução de vídeo: Select entre 480i, 576i, 480p, 576p, 720p e 1080i.
2. Modo de aspecto: Select entre 4:3 letterbox, 04:03 PanScan, 16:9 e Auto.
3. Digital Saída de áudio: Select entre LPCM Out, Out Auto e BS.

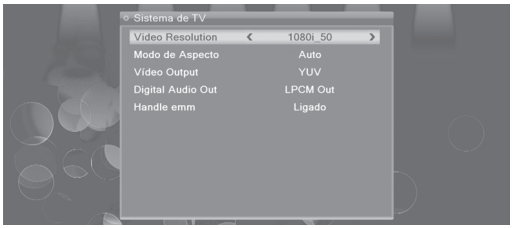

3.3 Definição do monitor
1. Brilho: Imprensa − + key para selecionar de 0 - 100.
2. Contraste: Pressione − + key para selecionar 0-100
3. Saturação: Imprensa − + key para selecionar de 0 - 100.
4. Hue: Imprensa − + key para selecionar 0-100.
5. Nitidez: Imprensa − + key para selecionar 0-10.

3.4 Definição da Hora Local
1. Horário de verão: Select entre ON e OFF. “OFF” delegados do tempo normal. Se seleccionar ON, o tempo vai adicionar uma hora.
2. GMT Offset: When selecione “ON” na GMT item de uso, o sistema irá obter a data e hora a partir da tela automaticamente. Data e hora dois itens ficará cinza. Selecione a opção apropriada no item GMT Offset. A configuração padrão é GMT ON.
3. Data, Time: When selecione “OFF” no uso de GMT, data e hora dois itens tenham efeito, enquanto o uso GMT fica cinza. Utilize as teclas numéricas para introduzir o value.5 desejado. Após a configuração, pressione HOMENSUkey ou EXITkey para sair e salvar. Se o valor for inválido, o sistema irá informar “Entrada inválida! Continue para editar?”. Imprensa OKkey no botão Sim para continuar a modificação, ou pressione OKkey no botão Não para sair sem salvar.

3.5 Ajuste do Timer
Euf não há um programa, você não pode entrar nessa janela. Há 8 temporizadores que podem ser definidas. Selecione Temporizador para cima ou para baixo, e pressione OKkey para entrar na janela de configuração.

1. Modo Timer: The modo padrão é off. Você pode definir o temporizador uma vez, diário, semanal, mensal e anual.
2. Serviço temporizador: Selec. entre Channel ou Record. Se o canal for selecionado, o Canal Wakeup é exibido no item seguinte. Se Record for selecionado, a Mensagem Wakeup é exibido no item seguinte. Na mensagem de despertar, você pode selecionar entre Birthday , Aniversário, Geral. Ao mesmo tempo, o item duração fica cinzento.
3. Data de ativação, On Time: Nas teclas numéricas para Meter uma data válida.
   Duração:Escolhe o tempo de abertura. Depois de escolher, o sistema irá desligar automaticamente após o tempo de duração. Press HOMENSU ou EXIT para salvar e sair.

3.6 Bloqueio Parental

Antes de entrar na janela do Bloqueio Parental , você precisa de inserir a senha correta. A senha padrão é 0000.

1. Bloqueio de menu: Press ⁻◿ ◺⁺ para selecionar entre On e Off. Se selecionar “On”, você não poderá entrar na janela antes de digitar a senha.
2. Canal Lock: Press ⁻◿ ◺⁺ para selecionar entre On e Off. O valor padrão é Off.
   Se selecionar “On”, você não pode ver o conjunto dos canais bloqueados na Lista de canais Edição I certifica-se que você tenha digitado a senha correta.
3. Nova senha: Useas teclas de (0-9) para adicionar a nova senha.
4. Confirme sua senha: digite a nova senha mais uma vez. Confirmar senha deve ser a mesma que a nova senha. O sistema irá informá-lo “ senha alterada com sucesso!” se digitar as mesmas senhas, ou informar-lhe introduzir novamente a senha se não forem Idênticas.

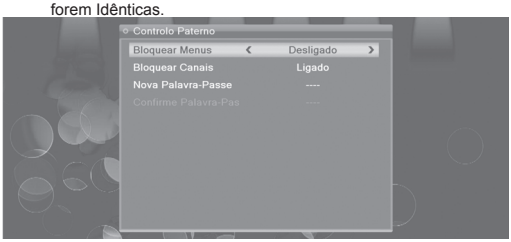

3.7 Ajuste OSD

1. Tempo limite OSD: Pressione ⁻◿ ◺⁺ para selecionar 1-10 no passo1. Os valores padrão é 5.
2. Transparência OSD: Pression ⁻◿ ◺⁺ para selecionar entre Desligado, 10%, 20%, 30%, 40%. A opção padrão é Off.
   Press MENU ou a tecla EXIT para salvar e sair.

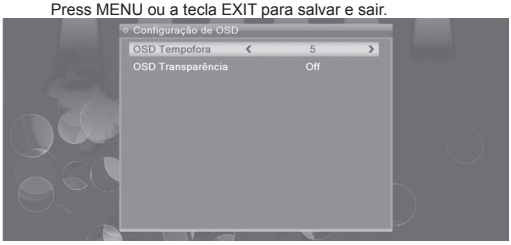

3.8 Favorita

Láe são 8/32 grupos favoritos listado nesta janela (opcional). Imprensa PR +, PR- chaves para selecionar uma e pressione OKkey para o Renamejanela. Uma vez que a mesma operação como a acima da Anúncio d Satélite janela, Aqui nós não explicam mais.

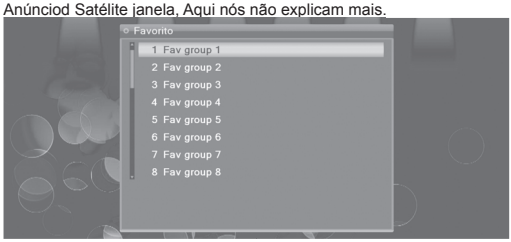

3.9 Outros

1. Alimentação LNB: Select entre Desligado e Ligado.
2. Tipo canal Play: Select entre todos, Scramble, grátis.
3. Standby automático: Select entre ligado e desligado.

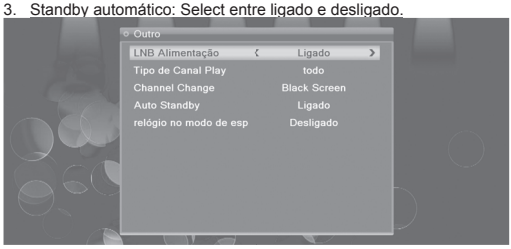

4. Ferramentas

1. Imprensa OKkey ou ◺⁺ key para abrir o “Input Password” diálogo, você não pode entrar no menu a menos que a senha correta seja digitada. A senha padrão é 0000.
2. Imprensa PR +, PR- chaves para mover o cursor para cima ou para baixo.
3. Imprensa EXITkey ou ⁻◿ key para mover o foco para ºe à esquerda do menu.

4.1 Informação

PressOKkey para a janela de informação.

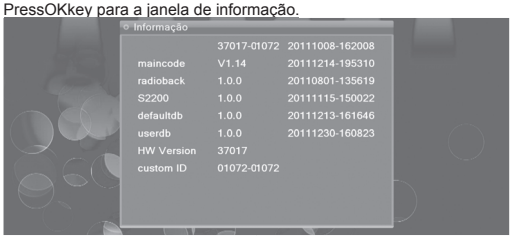

4.2 Ajuste de Fábrica

Imprensa OK chave para entrar no Configuração de Configurações de fábrica Selecione Sim e pressione OK para voltar para a configuração de fábrica. Todos os canais pesquisados e informações constantes serão apagados.

Selecione Não e pressione OK para cancelar esta operação, ou pressione MENU ou SAIR para cancelar e sair.

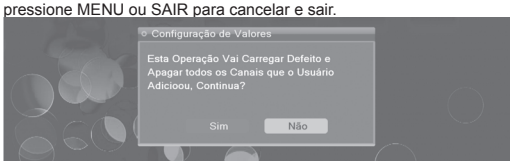
Configuração de Valores
Esta Operação Vai Carregar Defeito e Apagar todos os Canais que o Usuário Adicioou, Continua?
Sim
Não

4.3 Atualização RS232

1. Imprensa ⁻◿ ◺⁺ chaves para selecionar entre allcode, maincode, cartão, Radioback, defaultdb keydate, userdb. A opção padrão é allcode.
2. Pressione a tecla OK no botão Iniciar para iniciar a verificação de porta serial.

4.4 Atualização S / W por OTA

1. Frequência: Utilize as teclas numéricas para introduzir o valor adequado.
2. Largura de banda: Selecionar entre 6, 7, 8MHz.
3. Baixo PID carga: Utilize as teclas numéricas para introduzir o valor adequado.
4. Início: Imprensa OK tecla para iniciar a atualização.
   Se nenhuma informação em busca correta, o sistema irá informar “Coletando informações”. Você pode pressionar o botão Sair para retornar à janela anterior.
   Sistema irá iniciar a atualização após a recolha de informação com sucesso. Imprensa OK chave no botão Download e pressione OK chave no botão Burnflash para começar a gravar. Após a inicialização, pressione OK chave no botão Reboot para reiniciar.

4.5 Interface Comun (optional)

Insira o módulo de interface comum no slot CI,
e, em seguida, inserir o cartão inteligente para a interface
do módulo comun com o chip dourado ou prata virado
para cima.
Empurre o cartão inteligente dentro do módulo. Apenas uns poucos milímetros do cartão deve ser visível no exterior do
módulo.
Para remover o módulo do slot, pressione o botão do
lado esquerdo da ranhura.
Existem muitos tipos de IC. Aqui vamos dar o exemplo de acesso Conax .
Pressione a tecla OK para entrar no menu principal.
Você pode saber informações sobre a encomenda do produto, o status da assinatura, Estado PPV, Estado Token e assim por diante.

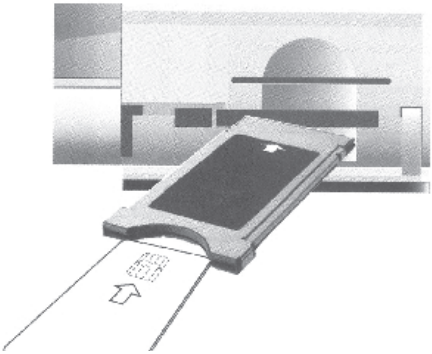

4.6 Acesso Condicional (opcional)

Inserir o cartão inteligente com o chip dourado virado para baixo.
Empurre o cartão inteligente no slot CA. Apenas alguns milímetros do cartão deve ser visível fora do slot.
Selecionar Acesso Condicional e pressione a tecla OK , então você entrará em seu sub-menu que consiste em quatro itens de Informações Sobre o CA, Alterar PIN, PIN Assinatura Mudança, Nível de Maturidade.

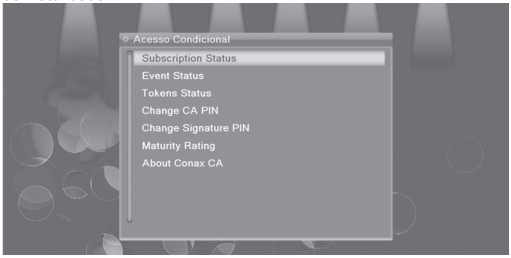

4.6.1 Sobre o CA Informações

Em Informações sobre o CA sub-menu, você pode saber as informações básicas sobre o acesso condicional como Status Card, Sistema CAS ID, Versão Interface, número do cartão, número de sessões, indicador do país, e Nível de Maturidade.

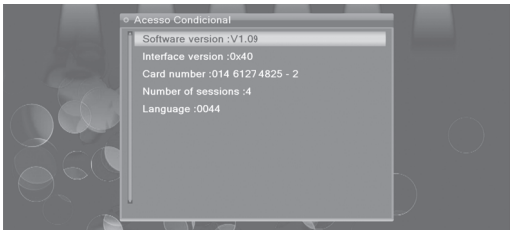

4.6.2 Alterar PIN

PIN mudanças é projetada para alterar o PIN do cartão inteligente, que é necessário se você quiser alterar as configurações de nível de maturidade.
, A fim de alterar o PIN, você deve saber o PIN atual também chamado de PIN antigo. Introduza o novo PIN e PIN duas vezes o (PIN e PIN New Confirmar deve ser o mesmo) o seu deseja definir. Move o cursor para OK e pressione OK chave, e então o sistema irá abrir um diálogo informando que o resultado em mudança.
Nãoe que o PIN só pode construída com algarismos arábicos.

4.6.3 PIN Assinatura Mudança

Do da mesma maneira que o PIN Alterar acima.
Nota: O PIN de assinatura será bloqueado após três tentativas erradas ao digitar o PIN correto. Se bloqueado, por favor ligue para o revendedor para obter ajuda.

4.6.4 Nível de Maturidade

PIN de entrada do então Mover o cursor para selecionar o nível de maturidade, você pode selecionar A-Over18, X-Erótica, audiência G-Geral, PG-Parental Guidance, mova o cursor para botão Alterar Nível de maturidade e pressione a tecla OK, e então o sistema irá aparecer um diálogo informando que o resultado em mudança.

4.6.5 Status Assinatura

Conhecer a informação detalhada do estado de subscrição.

4.6.6 Status Mesmo

Conhecer a informação detalhada sobre a Situação dos eventos.

4.6.7 Status token

Conhecer a informação detalhada sobre a Situação dos Tokens.

4.7 Atualização por USB

1. Arquivo 1.Upgrade: Mostrar o arquivo de atualização.
2. Modo 2.Upgrade: Selecione entre AllCode, HCDPKey, o código principal, seecode, radioback e cipluskey. Quando os usuários alternar o modo de upgrade, atualização de arquivos irá mostrar o arquivo correspondente de acordo com a tabela abaixo:

Atualizandoe Modo	Característica do ficheiro
All código:	Ficheiro nomeado como “*.abs”
Main Código:	Ficheiro nomeado como “*.abs”
Radio de volta:	Ficheiro nomeado como “*.abs”, a imagem vai ser usado tanto como volta de rádio e homensdevolta
Default db:	Ficheiro nomeado como “*.abs”

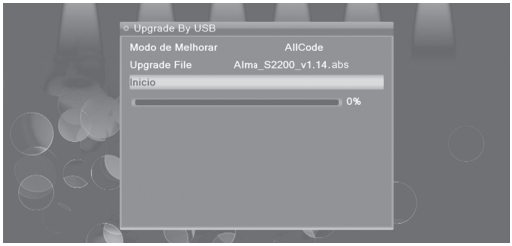

Selec. o modo de atualização e arquivo de atualização, então você pode começar a atualização por USB.

3. Press tecla OK no botão iniciar para começar a receber os dados do dispositivo USB. Quando o dispositivo USB não estiver conectado, este item fica cinzento, você não poderá editá-lo.

4.8 Media Player

Este menu estará desativado ehnquanto nenhum dispositivo USB estiver conectado. Mídia Play List não será salva quando a tomada USB estiver fora de espera .
Mover barra de rolagem quando pressionar para cima / para baixo da página, para cima ou para
baixo pela página. Entrar em sub-diretório quando pressione a tecla ok no diretório de arquivos, reproduzir o arquivo selecionado quando a barra de rolagem está no arquivo, automático de retorno USB Menu após o fim do jogo.

Cor operação de teclas:

1. Green-chave: Pressione a tecla verde para acrescentar o símbolo favorito em seu arquivos selecionados, e colocar o arquivo selecionado por barra de rolagem para play list.
2. Yellow-chave: Pressione a tecla amarela para adicionar símbolo favorito em todos os arquivos de imagem e música.
3. Red-chave: Mostrar a lista Play.
4. Blue chave: Pressione a tecla azul para entrar na janela de edição.

Tecla de função:
Pressione a tecla 0 para alternar entre música, imagem, vídeo e lista de registros.
Na lista de imagem
Pressione a tecla número 1 para exibir o janela Espécie . Pressione a tecla número 2 para exibir a janela Instalação . Pressione a tecla número 3 ao entrar no modo de exibição de várias.
Em janela de edição:
Tecla vermelha: Pressione a tecla vermelha para entrar na janela de renomear, você pode renomear o arquivo por número pressione 0-9 no controle remoto. Tecla verde: Pressione a tecla verde para entrar na janela de cópia, pressione para selecionar o local que você deseja copiar para, e pressione a tecla verde para iniciar a cópia.
Tecla amarela: Pressione a tecla amarela para adicionar o símbolo delete no seu arquivo selecionado, pressione a tecla amarela novamente
ºsímbolo e terá desaparecido. Pressione a tecla OK no arquivo com o símbolo apagar, ele irá aparecer um diálogo: “Tem certeza que deseja excluir” Selecione Sim para excluir e selecione NÃO para sair sem excluir o arquivo. e chave prima EXIT para sair sem excluir o arquivo.
Tecla Azul: Press tecla azul para entrar na janela Nova Pasta, você pode pressionar o número 0 -
9 para editar.

Na lista de músicas
Pressione a tecla número 1 para exibir a janela de classificação.
Pressione a tecla número 2 para selecionar o modo de repetição.
A função de chave de cores é o mesmo que Operação de tecla de cor.

Em lista de vídeos
Press-chave número 1 para exibir a janela Sort.
Esta função de cor é a mesma Cor da operação de tecla.

Na lista de registros
Tecla vermelha: Pressione a tecla vermelha para entrar na janela de renomear, você pode renomear o arquivo por número pressione 0-9 no controle remoto Tecla verde: Pressione a tecla verde para travar o arquivo que você selecionou Tecla amarela: Pressione a tecla amarela para excluir o arquivo que você selecionou.

4.9 Remova dispositivos USB
Press OK sobre este artigo que irá aparecer um diálogo: “Você pode remover um dispositivo USB agora”, então você can move o dispositivo USB com segurança.

4.10 Configuração de Rede Local (opcional)
HDCP: Selecione entre ON e OFF, quando ON, o endereço IP, máscara de sub-rede e gateway de item ficará cinzenta, você não poderá editá-los.
Pressione os números de 0-9 da entrada do endereço.

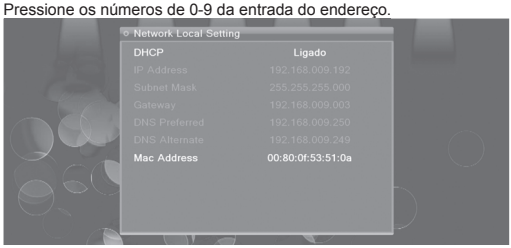

4.11 Atualização através de uma rede (opcional)

1. Protocol: Escolha entre HTTP e FTP.
2. Tipo URL: Selecione entre o número e string.
3. URL: pressione a tecla número 0-9 para entrada.
4. Usuário: Pressione a tecla número 0-9 para introduzir o nome do usuário.
5. Pressione a tecla número 0-9 a entrada da senha.
6. Pressione a tecla OK no botão estrela para iniciar a atualização.

Pressione a tecla verde para apagar o número ou caracteres e pressione a tecla vermelha para alternar o modo de entrada.

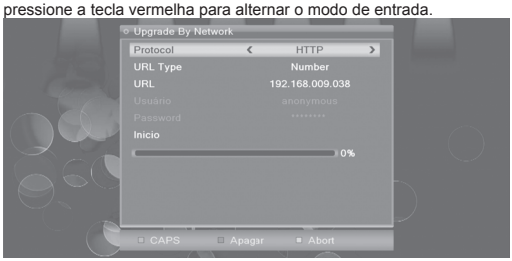

4.12 Gerenciador WiFi (opcional)
Insira primeiro o equipamentos Wifi , depois procure a rede disponível Digite net sinal de entrada, a senha para conectar com a rede.

4.13 Previsão do Tempo (opcional)
Pressione a tecla verde para adicionar cidade.Pressione a tecla amarela para apagar cidade.Pressione a tecla vermelha para atualizar.

4.14 RSS Reader (opcional)
RSS lista de canais está no lado esquerdo da janela
RSS lista de notícias está no lado direito da janela
Prima PR +, PR-chave para selecionar o canal que você queria
Pressione a tecla vermelha para atualizar.
Pressione a tecla verde para adicionar canal. Pressione a tecla amarela para apagar canal. Pressione a tecla azul para editar canal.

5. Jogo

1. Pressione OK chave ou a tecla para entrar no jogo.
2. Pressione PR +, PR- para mover o cursor para cima ou para baixo.
3. Pressione SAIR o para mover o foco para o menu esquerdo.
4. Selecione o jogo que você quer jogar e pressione OK chave para entrar na janela.

6. REC

6.1 Informação de armazenamento PVR

Da-lhe as informações em janelas como além. Tecla vermelha: Pressione a tecla vermelha para formatar o disco.
Tecla verde: Pressione a tecla verde para janela pop-up Set DVR, você pode selecionar o tipo de DVR nesta janela.

6. 2 Configuração PVR

1. Timeshift: Select entre ON e OFF.
2. Ir para: Select entre 30seg, 1min, 5 min, 10 min e 30 min.
3. Timeshift a Record: Select entre ON e OFF.
4. Registro PS: Select entre ON e OFF.

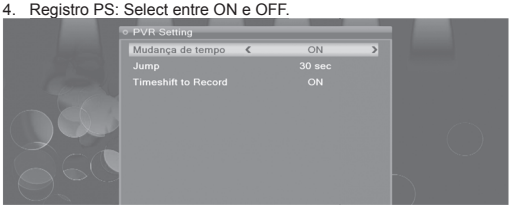

7. Hot Key

7.1 Info

Press. INFO para aparecer a barra de informações.
Press. INFO novamente para abrir o guia de programação do programa atual.

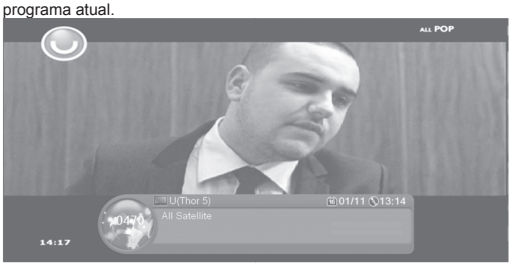

7.2 EPG (Electronic Program Guide)

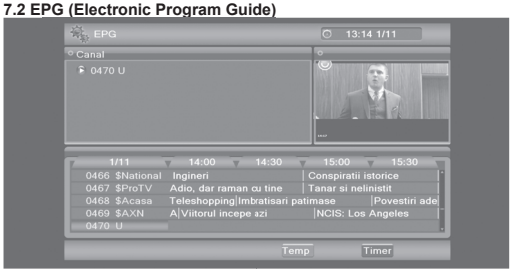

Press.EPG para entrar na janela EPG.

1. Pressione PR+, PR-, para selecionar para cima ou para baixo, esquerda ou direita.
2. Presione a tecla Vermelha para aparecer a janela do Bar Hora. Pressione as teclas PR +, PR- para selecionar para cima ou para baixo, enquanto pressiona as teclas para selecionar a esquerda ou direita na barra de tempo.
   : Pressione OK neste botão para retornar ao EPG janela.
   : Pressione OK neste botão para mover o cursor para a linha do tempo atual.
   ◄ ►: Pressione OK para empurrar o tempo para frente ou para trás por meia hora.
   ◄◄ ►►: Pressione OK para empurrar o tempo para frente ou para trás por meia hora.
   ◄◄◄ ►►►: Pressione OK para empurrar o tempo frente ou para trás por um dia.
3. Informação detalhe: Na janela do EPG, Pressione PR +, PR-, para selecionar o canal e programa, e pressione OK para saber as informações detalhadas do programa atual.
4. Pressione Verde chave para entrar no Tempor. Você pode adicionar o programa atual para o Timer. Se 8 temporizadores já estão no entanto, o sistema irá informá-lo “Timer esta cheio.

7.3 Encontrar

Press na tecla FIND para abrir o Nadadeirad. Use as teclas do numérico para entrar na personagem e use as teclas coloridas para aceder a operação correspondente.

7.4 Número

Nos numeros de (0-9) Meta o número do canal desejado. Se o canal inserido ultrapassar os canais validos do sistema , aparecerá “Nenhum canal “ e terá que pressionar a tecla OK para fechar esta mensagem.

7.5 TV/RADIO

Em modo normal, pressione TV / RADIOpara alternar entre o modo TV e modo Radio.

7.6 Up / Down (Alterar Canal)

Press PR +, PR- chaves para mudar o canal para cima ou para baixo. Se no grupo de todos os satélites , você pode selecionar o canal em todos os canais pesquisados. Se no satélite específico, só pode selecionar o canal no grupo satélite.

7.7 Esquerda / Righ (Volume + / -)

Imprensa chaves para diminuir o volume, enquanto a imprensa chaves para aumentar o volume.

7.8 Mute

Press para desligar o volume. Você pode pressionar novamente para restaurar o volume, ou pressione para aumentar o volume.

7.9 Pause

Durante a visualização, você pode pressionar PAUSE para parar a imagem, enquanto o volume
continua. Você pode retomar a imagem pressionando PAUSE mais uma vez.

7.10 OK

1. Enquante estiver a ver ou ouvir pressione, OK para aparecer a lista de programas de TV ou a lista de programas de rádio.
2. Pressione PR +, PR- para selecionar o canal para cima ou para baixo e pressione OK fundamental a desempenhar neste canal em tela cheia.
3. Press para selecionar o satélite.
4. Pressione MENU ou SAIR para fechar a janela.

7.11 Audio

1. Pressione AUDIO para entrar na janela de áudio.
2. Pressione − + para selecionar entre Esquerda, Estéreo, Direita, e Mono.
3. Alterar o modo de áudio é só conectado com o canal atual, nem todos os canais.
4. Pressione MENU ou SAIR para fechar esta janela.

7.12 Lembre-se

Press ← PR para mudar o canal atual para o canal anterior.

7.13 FAV

1. Pressione FAV para aparecer a janela do grupo de favoritos.
2. Press − + para selecionar o grupo de favoritos. Pressione PR +, PR- para selecionar o canal para cima ou para baixo. Pressione OK no canal selecionado para vê-lo em tela cheia. Pressione MENU ou SAIR para sair.
3. Se não houver um canal favorito, o sistema irá informar “Sem FAV!” quando você pressiona FAV.

7.14 Teletexto

Pressione TXT chave para abrir o teletexto na tela. Se não há teletexto, o sistema irá informar “No Data Teletexto”. Imprensa SAIR tecla para sair.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Poe causas	What fazer
O exibir no painel frontal não acende.	Cabo principal não está conectado.	Verifique se o cabo principal esta conectado à tomada.
Sem som ou imagem, mas o painel frontal mostra a luz vermelha.	O receptor entrou no modo de espera.	Press o botão de espera.
Sem som ou imagem.	A antena parabólica não esta apontada para o satélite. Sem sinal ou sinal fraco.	Ajuste o prato. Verificar o nível de sinal no menu Configuração da Antena. Verifiqueas conexões dos cabos, equipamentos e outros LNB ligado entre o LNB e o receptor, ou ajustar o prato.
Fraca imagem / erro de bloqueio.	Aantena parabólica não esta apontada para o satélite. Signal é muito forte. Prato do satélite é muito pequeno. LNB fator de ruído muito alto. O LNB está com defeito.	Ajuste o prato. Conectar um atenuador de sinal para o LNB de entrada. Mude para uma antena maior. Mude para um LNB com menor fator de ruído. Mude de LNB.
Imagem não é mostrado na tela, ao ligar.	O sistema está ligado por RF leads.	Verificar canal UHF fixo em seu sistema e sintonizar o canal UHF corretamente.
Láe é a interferência em seus canais de satélite digital, um canal existente terrestre ou sinal de vídeo.	The sistema está ligada por RF e leva o canal de saída do receptor interfere com os canais existentes terrestre ou sinal de vídeo.	Change do receberr Output canal para um canal mais adequado, ou ligar o sistema leva SCART.
The RCU não está funcionando.	Pilha esgotada. RCU é destinado de forma incorreta.	Mude as pilhas. Aim RCU no receberr, Ou verificar que nada bloqueia o painel frontal.

Nãoe: Se você já tentou de todas as ações sugeridas acima, sem resolver o problema, por favor contacte o seu fornecedor ou prestador de serviços.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Por quaisquer erros tipográficos, o fabricante não assume qualquer responsabilidade.

Por favor, note que novo software pode mudar algumas das funcionalidades do receptor.
O fabricante detém os direitos de quaisquer alterações.

ESPECIFICAÇÃO

Main Features	S2000 Series	S2300 Series Combo	C2200
Frequência do CPU	400MHz		
Memoria Flash	1PC 32Mbit/8MByte		1PC 32Mbit/4MByte SPI FLASH
Memoria SDRAM	1PC 64X16Mbit/128Mbyte DDR2		
Tuner	**DVB-S**	**DVB-T**	**DVB-C**
Tipo de Tuner	STV6110A+3501 On board	Onboard Tuner IT9133	TDA18250HN On board
Frequency Range	950~2150MHz	177.5 ~ 227.5MHz; 474 ~ 858MHz	51 ~ 860MHz
Indepêndencia de entrada	75Ω		
Potência e Polarização do LNB	Vertical 13VDC; Horizontal 18VDC @ 400mA (max) 22KHz ± 0.4KHz (0.6V ± 0.2V) tone, Proteção de sobrecarga	Active energia da Ant: 5VDC @ 50mA MAX, Overload Protection	-
Faixa de Nível de Entrada	-65dBm ~ -25dBm	64QAM:-78.5dBm ~ -8.75dBm; 16QAM:-84.1dBm ~ -8.75dBm; QPSK:-90.3dBm ~ -8.75dBm	44-90dBuV
Loop-Through	Circuito de sinal através de	51MHz ~ 860MHz full Band loop through	
Descodificador de canal			
Demodulação Padrão	DVB-S, DVB-S2	DVB-T	DVB-C
Demodulação	QPSK, 8PSK	QPSK	-
Taxa de Simbolo	2 ~ 90MSPS (Code Rate 1/2)	-	-
Taxa de Codigo	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 for DVB-S 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 for DVB-S2	1/4, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	-
QAM Type	-	16QAM, 64QAM	QAM16/QAM32/QAM64/QAM128/QAM256
Bandwidth	-	7/8 MHz	8MHz
TS Demux			
Demultiplexer	MPEG2 ISO/IEC 13818-1		
Taxa de entrada Bit	Max 100Mbit/s		Max 11.25Mbytes/s
Descodificação de Vidéo			
Descodificação de Vidéo	MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264(MPEG4 part 10) main and high profile level 4.1/MPEG-2 MP@HL		
Racio Aspecto	4:3; 16:9		
Resolução de Vidéo	1920×1080, 1280×720, 720×480		
Descodificador de Audio			
Descodificador de Audio	MPEG-1 layerI/II, PCM downmix, IEC958 SPDIF, Dolby 5.1 channel, Dolby downmix 2 channel, Dolby Prologic2		MPEG-1 layerI/II, PCM downmix, IEC958 SPDIF, Dolby 5.1 channel
Modo de Som	Left / Right / Stereo / Mono		
Freqüência de Amostragem	32KHz, 44.1KHz, 48KHz		
AV Output			
Largura de banda Video	SD:5.0MHz(-3dB),HD:30MHz(-3dB)		
Independência Video	75Ω		
Nível de voltagem Video	1.0 Vp-p		
Largura de banda Audio	20~20KHz		
Independência Audio	600 Ω		
Nível de voltagem Audio	2V rms(5.6Vp-p)		
Ambiente			
Voltagem de Entrada	AC 175~250V, 50Hz/60Hz		
Consumo	Max 30W		Max. 15W
Stand-by	<1W		
Temperatura	0~40°C		
Humidade	<95%		
Dimensões			
Dimensão	W: 22 cm, D: 15 cm, H: 4 cm W: 26 cm, D: 15 cm, H: 4.5 cm	W: 26 cm, D: 18 cm, H: 4.5 cm	W: 26 cm, D: 15 cm, H: 4.5 cm
Peso Rede	0.6 Kg / 0.85 Kg	0.85 Kg	

alma
TM